

# C8800dn

## クイックガイド

お客様相談センター  
0120-654-632

携帯電話からは 03-5833-5710  
受付時間 月曜日～金曜日 9:00～20:00、  
土曜日 9:00～17:00  
(日曜、祝日を除く)






※上記以外にも弊社都合によりお休みをいただく  
ことがあります。

### 濃度補正の調整

プリンタ出荷時には濃度補正調整が行われていますが、プリンタを設置する環境によっては、濃度補正  
がずれてしまうことがあります。

印刷濃度が気になる場合には、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

〔調整手順〕

-  「メニュー＋」スイッチを数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
  -  「設定」スイッチを押します。
  -  「メニュー＋」スイッチまたは  「メニューー」スイッチを数回押し、[ノウド ホセ  
イ/ジッコウ] を表示します。
  -  「設定」スイッチを押します。
- [オンライン/ノウド ホセイチュウ] と表示して、濃度補正調整動作が開始されます。

詳しくは、「濃度補正調整をします」(セットアップ編)をご覧ください。

### 給紙方法と排出方法


用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法と排出方法が異なります。下の表をご覧ください、全ての条件  
を満足する方法を確認してください。  
用紙の仕様については、「使用できる用紙」(セットアップ編)をご覧ください。

用紙の種類、厚さ、サイズから給紙方法と排出方法を確認します。

- ：片面、両面印刷とも使用できます  
○：片面印刷のみ使用できます  
△：一部のサイズで使用できます (片面印刷、両面印刷とも)  
△：一部のサイズで使用できます (片面印刷のみ)  
×：使用できません


種類	厚さ	サイズ	給紙方法			排出方法	
			用紙カセット <sup>*1</sup> トレイ1	トレイ2 <sup>*2</sup>	マルチバーパス トレイ/手差し	フェイスアップ (裏排出)	フェイスダウン (裏排出)
普通紙 <sup>*3</sup>	連量 55～70kg (64～82g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6	○	×	○	○	×
		カスタム <sup>*3</sup>	△ <sup>*4</sup>	△ <sup>*5</sup>	△	△	△ <sup>*4</sup>
	連量 71～90kg (83～105g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6	○	×	○	○	×
		カスタム <sup>*3</sup>	△ <sup>*4</sup>	△ <sup>*5</sup>	△	△	△ <sup>*4</sup>
	連量 91～103kg (106～120g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	○	○	○	○	○
		A6	○	×	○	○	×
		カスタム <sup>*3</sup>	△ <sup>*4</sup>	△ <sup>*5</sup>	△	△	△ <sup>*4</sup>
普通紙 <sup>*3</sup>	連量 104～151kg (121～176g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	○	○	○	○
		A6	×	×	○	○	×
		カスタム <sup>*3</sup>	×	△ <sup>*5</sup>	○	○	△ <sup>*4</sup>
	連量 152～172kg (177～200g/m <sup>2</sup> )	A3, A4, A5, B4, B5, レター リーガル (13 インチ) リーガル (13.5 インチ) リーガル (14 インチ) エグゼクティブ	×	×	○	○	×
		A6	×	×	○	○	×
		カスタム <sup>*3</sup>	×	×	○	○	×
	はがき <sup>*6</sup>	はがき、 往復はがき	×	×	○	○	×
封筒 <sup>*6*7</sup>	—	封筒 (長形 3 号) 封筒 (長形 0 号) 封筒 (洋形 4 号) 封筒 (角形 2 号) 封筒 (角形 3 号) Com-10, DL C5, C4, Monarch	×	×	○	○	×
ラベル紙 <sup>*8</sup>	—	A4	×	×	○	○	×
		カスタム <sup>*3</sup>	×	×	○	○	×
OHP シート <sup>*8</sup>	—	A4, レター	×	×	○	○	×

- <sup>\*1</sup>: 上から順にトレイ 1、トレイ 2 (セカンドトレイユニット) となります。  
<sup>\*2</sup>: トレイ 2 (セカンドトレイユニット) はオプションです。  
<sup>\*3</sup>: カスタムは幅 64～297mm、長さ 105～1200mm です。ただし、長さが 420mm 以上の場合は幅 210  
～297mm となります。両面印刷可能なサイズは幅 148～297mm、長さ 182～420mm です。  
Mac OS X 10.0～10.2.2 ではカスタム用紙はサポートされません。  
<sup>\*4</sup>: 幅 105～297mm、長さ 148mm、182～420mm です。  
<sup>\*5</sup>: 幅 148～297mm、長さ 182～420mm です。  
<sup>\*6</sup>: はがき、封筒、ラベル紙、OHP シートを設定すると印刷速度が遅くなります。  
<sup>\*7</sup>: 高温多湿により波打ちが発生した用紙は使用しないでください。(用紙にシワが発生することがあ  
ります。)

 用紙サイズを A6、A5 サイズおよび用紙幅が 148mm (A5 幅) 以下を設定すると、印刷速度  
が遅くなります。

### 用紙の厚さの設定


プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。  
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。

-  ・メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、  
定着器ユニットを傷めるおそれがあります。  
・用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。

種類	厚さ	プリンタドライバ [用紙厚]の設定 <sup>*2</sup>	操作パネルの設定値	
			メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類) <sup>*1</sup>
普通紙 <sup>*3</sup>	55～70kg (64～82g/m <sup>2</sup> )	普通紙	フツウシ	フツウシ
	71～90kg (83～105g/m <sup>2</sup> )	厚い紙	アツイカミ	
	91～110kg (106～128g/m <sup>2</sup> )	より厚い紙	ヨリアツイカミ	
	111～172kg (129～200g/m <sup>2</sup> )	ごく厚い紙	ゴクアツイカミ	
はがき <sup>*4</sup>	—	—	—	—
封筒 <sup>*4</sup>	—	—	—	—
ラベル紙	0.1～0.17mm 未満	ラベル紙 1	ヨリアツイカミ	ラベルシ
	0.17～0.2mm	ラベル紙 2	ゴクアツイカミ	
OHP シート <sup>*5</sup>	—	OHP シート	—	OHP

- <sup>\*1</sup>: メディアタイプの工場出荷時の設定は [フツウシ] です。  
<sup>\*2</sup>: 用紙の厚さ・種類は操作パネルとプリンタドライバで設定することができます。プリンタドライ  
バで設定した場合は、プリンタドライバ設定が優先されます。プリンタドライバの [給紙方法]  
で [自動選択] が選択されている場合、または [用紙厚] で [プリンタ設定] が選択されている  
場合は、操作パネルの設定で印刷します。  
<sup>\*3</sup>: 両面印刷できる用紙の厚さは連量 55～90kg (64～105g/m<sup>2</sup>) です。  
<sup>\*4</sup>: はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。  
<sup>\*5</sup>: OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。

 メディアウェイトの [ヨリアツイカミ]、[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの [ラベルシ]、  
[OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなります。

### エラー

プリンタが停止するメッセージです。対処方法に従って対処してください。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
300	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	ネットワークエラーが発生しました。プリンタの電源を OFF/ ON してください。
310	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷す るときはカバーを開めてください。
311	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トップカバーまたはフロントカバーが開いています。印刷す るときはカバーを開めてください。
316	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	両面印刷ユニットカバーが開いています。印刷するときはカ バーを開めてください。
320	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 直してください。 プリンタが冷えているときに電源を入れた場合に、このエラー になることがあります。その場合は電源を切り、しばらくの間待っ てから、もう一度電源を入れてください。
330	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 直してください。
340	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。
341	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。
342	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられてい ません。取り付け直してください。
343	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	ベルトのロックが外れているが、ブラックイメージドラムカー トリッジが正しく取り付けられていません。ベルトのロック を確認し、ブラックイメージドラムカートリッジを取り付け直 してください。
350	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ メージドラムカートリッジを入れてください。
351	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ メージドラムカートリッジを入れてください。
352	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメー ジドラムカートリッジを入れてください。
353	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	ブラックイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメー ジドラムカートリッジを入れてください。
354	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換して ください。
355	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換して ください。
356	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換して ください。
360	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	両面印刷ユニットが正しく取り付けられていません。取り付 け直してください。
410	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換 してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。
411	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換 してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
412	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換し てください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。
413	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	ブラックトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換 してください。そのまま印刷を続けると、イメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。
414	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	イエローの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交 換してください。
415	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	マゼンタの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交 換してください。
416	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	シアンの廃棄トナーがいっぱいになりました。トナーを交換 してください。
420	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	メモリ不足です。[「オンライン」] スwitchを押してくださ い。必要に応じて増設メモリをお求めください。
421	PROTEC PAPER 421: ERROR	消灯	点滅	[ProtecPrint プリンタ設定ユーティリティ] で設定したセ キュリティレベルの印刷制限条件を満たさない印刷データ がプリンタに送信されました。 プリンタへ設定したセキュリティレベルと、ご使用中のプリ ンタドライバをご確認ください。ProtecPrint 設定のセキュ リティレベルについてはProtecPrint プリンタ設定ユーティ リティと共にインストールされる、[ProtecPrint マニュアル (リファレンス編)]をご覧ください。
422	PROTEC PAPER 422: ERROR	消灯	点滅	印刷する文章に文字が多すぎるが、色の濃い図や背景など が多すぎるページがある場合に表示されます。 文字の行間を空けたり、色の濃い図や背景などを減らして みてください。
426	PROTEC PAPER 426: ERROR	消灯	点滅	ProtecPrint 印刷でサポートしていない用紙サイズが指定さ れました。 用紙サイズ [はがき 100 x 148mm] 以上の大きさの用紙 を選択して印刷を行ってください。
430	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入 れてください。
440	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トレイ 1 のカセットがセットされていません。カセットを入 れてください。
460	mmmmmm/pppppppppp 3 イレ アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	マルチバーパストレイの用紙のメディアタイプが違います。表 示されているメディアタイプの用紙をセットして [「オン ライン」] スwitchを押してください。
	mmmmmm/pppppppppp 3 イレ アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	マルチバーパストレイの用紙のサイズが違います。表示され ているサイズの用紙をセットして [「オンライン」] スwit chを押してください。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [MP トレイ ヨウサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
461	mmmmmm/pppppppppp 3 イレ アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のメディアタイプが違います。表示されてい るメディアタイプの用紙をセットして [「オンライン」] スwit chを押してください。
	mmmmmm/pppppppppp 3 イレ アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トレイ 1 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズ の用紙をセットして [「オンライン」] スwitchを押してく ださい。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [トレイ 1 ヨウサイズ] を用紙サイズに合わせてください。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
462	mmmmmm/pppppppppp 3 イレ アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のメディアタイプが違います。表示されてい るメディアタイプの用紙をセットして [「オンライン」] スwit chを押してください。
	mmmmmm/pppppppppp 3 イレ アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トレイ 2 の用紙のサイズが違います。表示されているサイズ の用紙をセットして [「オンライン」] スwitchを押してく ださい。 プリンタの設定メニューで、[メディアメニュー] - [トレイ 2 ヨウサイズ] を用紙サイズに合わせてください。
490	mmmmmm 3 イレ アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	マルチバーパストレイに用紙がありません。表示されている サイズの用紙をセットして [「オンライン」] スwitchを押 してください。
491	mmmmmm 3 イレ アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トレイ 1 に用紙がありません。表示されているサイズの用紙 を入れてください。
492	mmmmmm 3 イレ アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	トレイ 2 に用紙がありません。またはトレイ 2 から印刷しよ うとしましたが、トレイ 2 のカセットが抜かれていて給紙で きません。表示されているサイズの用紙を入れてください。
540	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 540: MP トレイ 341: ヲシツク イ
541	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 541: MP トレイ 341: ヲシツク イ
542	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 542: C トレイ 341: ヲシツク イ
543	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 543: K トレイ 341: ヲシツク イ
544	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 544: Y トレイ 341: ヲシツク イ
545	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 545: M トレイ 341: ヲシツク イ
546	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 546: C トレイ 341: ヲシツク イ
547	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 547: K トレイ 341: ヲシツク イ
550	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 550: Y トレイ 341: ヲシツク イ
551	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 551: M トレイ 341: ヲシツク イ

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
552	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 552: C トレイ 341: ヲシツク イ
553	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 553: K トレイ 341: ヲシツク イ
560	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 560: Y トレイ 341: ヲシツク イ
561	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 561: M トレイ 341: ヲシツク イ
562	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 562: C トレイ 341: ヲシツク イ
563	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 563: K トレイ 341: ヲシツク イ
610	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 610: Y トレイ 341: ヲシツク イ
611	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 611: M トレイ 341: ヲシツク イ
612	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 612: C トレイ 341: ヲシツク イ
613	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 613: K トレイ 341: ヲシツク イ
614	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 614: Y トレイ 341: ヲシツク イ
615	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 615: M トレイ 341: ヲシツク イ
616	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 616: C トレイ 341: ヲシツク イ
617	アラビヤ 341: ヲシツク イ	消灯	点滅	アラビヤ 341: ヲシツク イ 617: K トレイ 341: ヲシツク イ

### サービスコールエラー


プリンタの異常を示すメッセージです。

コード nnn	操作パネル表示	ワライ ランプ	点検 ランプ	内 容
	POWER OFF/ON nnn: FATAL ERROR	消灯	点滅	プリンタに異常が発生しています。電源を OFF/ON してく ださい。復旧しない場合は、お客様相談センターへご連絡く ださい。 エラーコードが下記の場合は、次の処置も行ってください。 オプションの増設メモリは純正品を使用してください。
031	SERVICE CALL nnn: FATAL ERROR			メモリチェックエラーです。メモリを取り付け直してください。 から、もう一度電源を入れてください。
168				両面印刷ユニットを取り付け直してください。 オプションのセカンドトレイユニットを取り付け直してくださ い。
171				
175				
177				
181				
182				




## 紙づまりになったとき

紙づまりが発生すると、操作パネルに「ヨウシ    ジャム」メッセージが表示されます。次の手順でつまった用紙を取り除いてください。

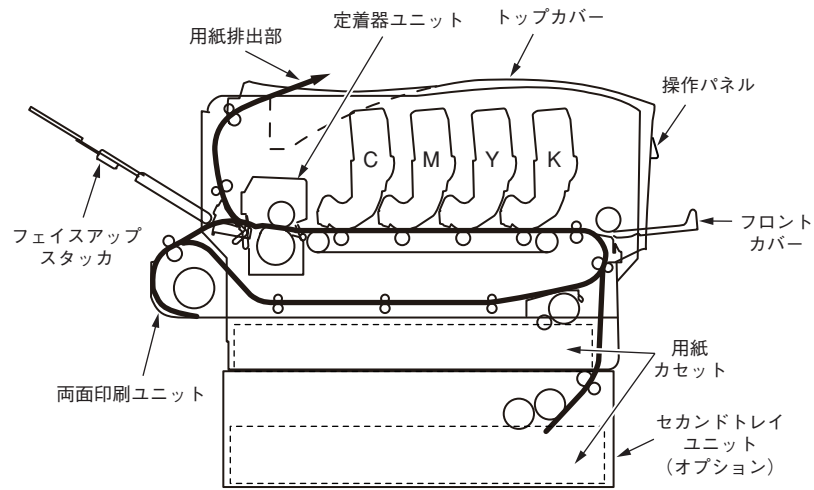

### 紙づまり（ジャム）発生場所とエラーコード

紙づまりの場所がエラーコードで表示されるので、場所を確認します。

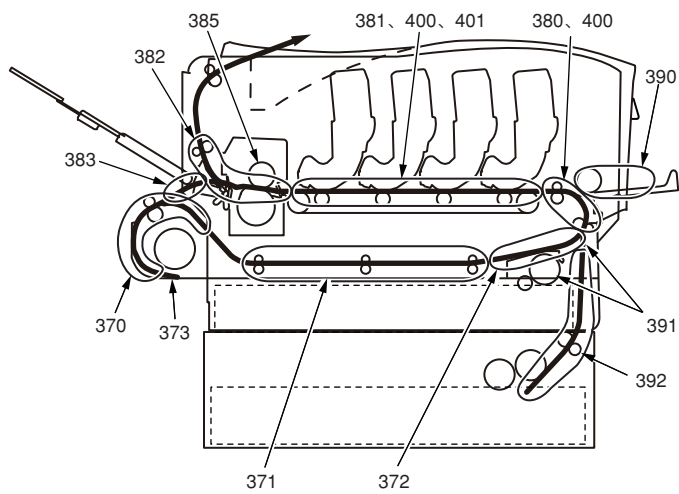


コード nnn	操作パネル表示	消灯 ランプ	点滅 ランプ	内 容
370	リフ かへ→ 紙づまり 370 : ヨウシジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	リフ かへ→ 紙づまり 371 : ヨウシジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。中央付近に用紙があります。
372	フロント かへ→ 紙づまり 372 : ヨウシジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。
373	リフ かへ→ 紙づまり 373 : ヨウシジャム	消灯	点滅	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。両面印刷ユニットカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
381	トグ かへ→ 紙づまり 381 : ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。
382	トグ かへ→ 紙づまり 382 : ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。排出口に用紙があります。
383	トグ かへ→ 紙づまり 383 : ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面印刷ユニット入口付近に用紙があります。
385	トグ かへ→ 紙づまり 385 : ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。定着器付近に用紙があります。
389	トグ かへ→ 紙づまり 389 : ヨウシジャム	消灯	点滅	場所を特定できない紙づまりが発生しました。トップカバーまたはフロントカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。
390	フィック MP トイ 390 : ヨウシジャム	消灯	点滅	マルチパーパストレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
391	フロント かへ→ 紙づまり 391 : ヨウシジャム	消灯	点滅	トレイ 1 からの給紙中に紙づまりが発生しました。フロントカバーを開けてつまった用紙を取り除いてください。
392	フロント かへ→ 紙づまり 392 : ヨウシジャム	消灯	点滅	トレイ 2 からの給紙中に紙づまりが発生しました。用紙カセットを抜き、つまった用紙を取り除いてください。用紙除去後、フロントカバーを開閉してください。
400	フロント かへ→ 紙づまり 400 : ヨウシジャム トー	消灯	点滅	用紙サイズが違っています。正しいサイズの用紙をトレイに入れて、フロントカバーを開閉してください。プリンタ内に用紙が残っている場合は取り除いてください。
401	トグ かへ→ 紙づまり 401 : ヨウシジャム	消灯	点滅	用紙が何枚が重なって給紙されているか、またはトレイにセットされている用紙とトレイの用紙サイズダイヤルが一致していません。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。用紙とトレイのダイヤルの設定を合わせてください。


### フロントカバー部（コード：372、380、390、391、400、401）

フロントカバーを開け、用紙の先端が見えている場合は、つまっている用紙をゆっくり引き出します。コード 400 の場合は、用紙は自動的に排出されるときがあります。このときは、フロントカバーの開閉でエラーは解除されます。


先端が見える場合

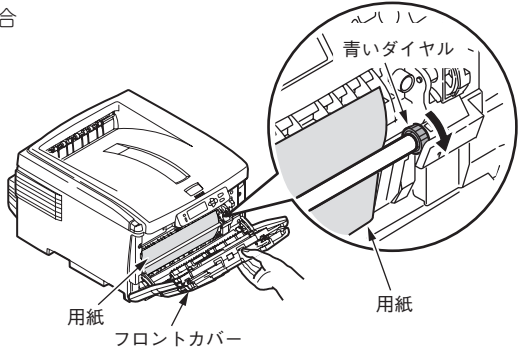

先端が見えない場合

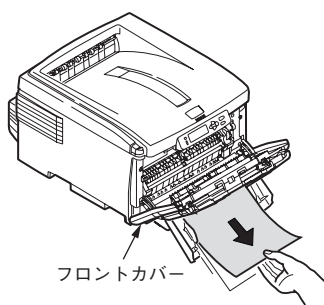


### 定着器ユニット部（コード：381、382、383、385）




やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないように十分注意してください。熱いときは無理をせず、少し冷めるまで待ってから用紙を取ってください。

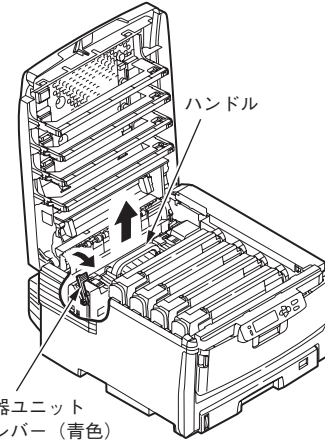

- ① 定着器ユニット固定レバー（青色）を矢印の方向へ起します。
- ② ハンドルを持ち定着器ユニットを取り出し、平らなテーブルの上に置きます。

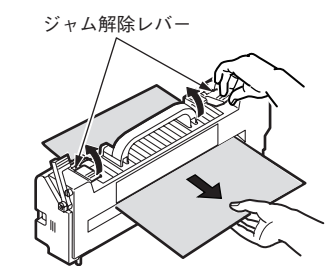


- ③ ジャム解除レバー（2ヶ所）を引き上げ、つまった用紙を必ず矢印方向（手前方向）へゆっくり引き出します。


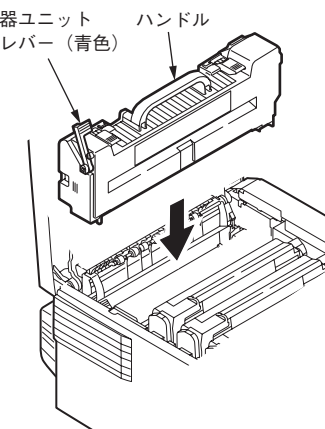


- ④ ハンドルを持ち、定着器ユニットをプリンタの中へ静かに戻します。
- ⑤ 定着器ユニット固定レバー（青色）を奥側に倒し、固定します。


- ・ 定着器ユニット部のつまった用紙を取り除いた後は、定着器ユニット内部に未定着のトナーが残っていることがあるため、メニューマップ印刷（[現在の設定を確認します（メニューマップ印刷）]（セットアップ編））、白紙等を数回印刷してください。
- ・ つまった用紙を取り除いても紙づまりエラーが解除されない場合は、ユーザーズマニュアル（セットアップ編）に従って、イメージドラムカートリッジを取り外し、つまった用紙を取り除いてください。イメージドラムカートリッジを外す前に、ネジに手を触れて、静電気を逃がしてください。

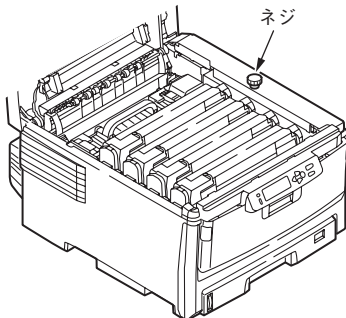

### 両面印刷ユニット部（コード：370、371、373）

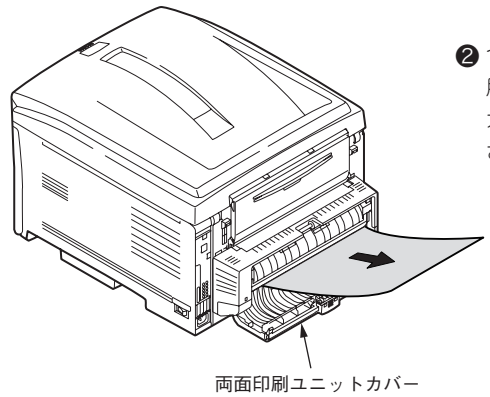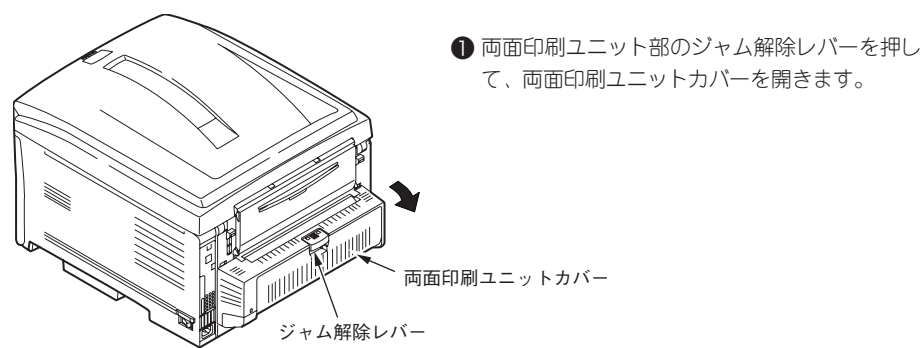


- ② つまっている用紙を取り出します。用紙が見えない場合は、一旦両面印刷ユニットカバーを閉めてください。用紙が自動的に排出されます。

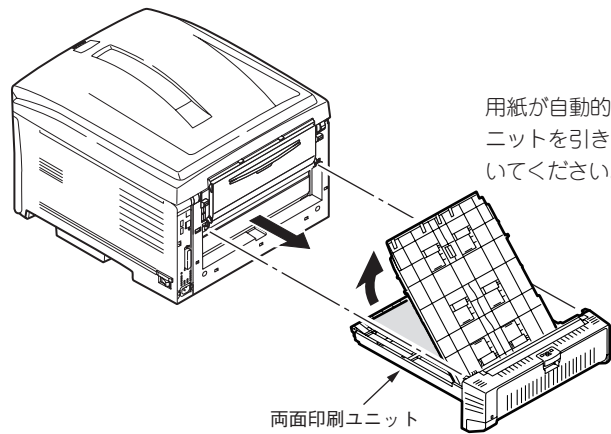

用紙が自動的に排出されない場合は両面印刷ユニットを引き抜き、つまっている用紙を取り除いてください。

### セカンドトレイユニット部（オプション）（コード：391、392）

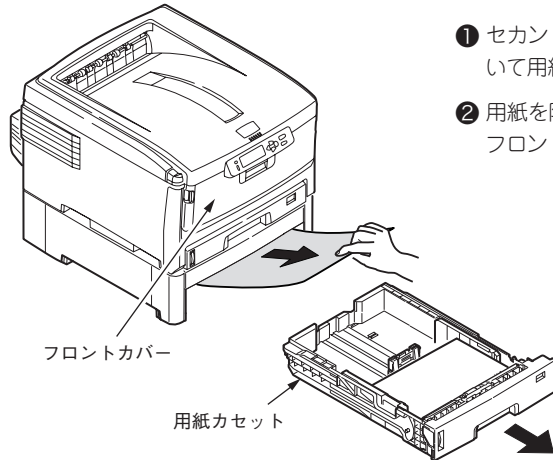


- ① セカンドトレイユニット部の用紙カセットを抜いて用紙を取り除きます。
- ② 用紙を除去後、操作パネルの下の手を持ち、フロントカバーを開閉してください。

### 用紙排出部（コード：382）

排出口から用紙をゆっくり引き出します。


- ・ 用紙排出部でつまった場合でも、トップカバー内部に用紙が見えている場合は、プリンタ内部に用紙を引き出してください。無理に後ろに引き出すと定着器ユニットを傷めるおそれがあります。

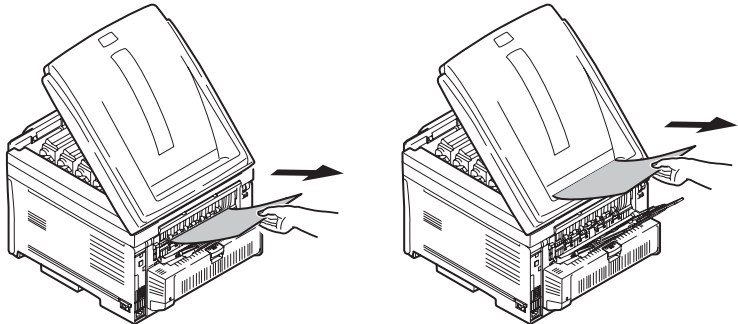


## クイックガイドの収納

クイックガイド専用の袋をプリンタに貼り付け、クイックガイド（本書）をしまします。

### 1 クイックガイド専用袋を裏側に、両面テープ（2ヶ所）をはがします。

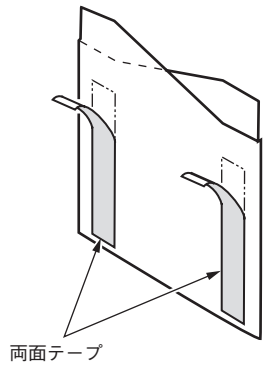

### 2 専用袋をプリンタに貼り付けます。

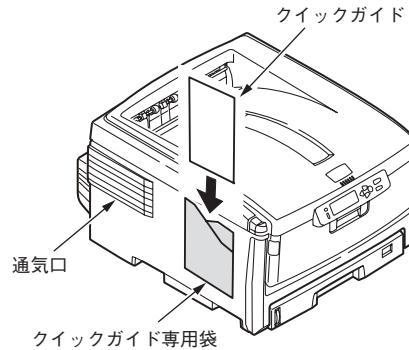

- ・ プリンタの通気口を塞がないように貼り付けてください。